

Soplador de acumulador BGA 45

BGA 45







Características y beneficios

- Posicionamiento
 - o Soplador de acumulador de acceso muy ligera y de precio atractivo.
 - El nuevo soplador de acumulador se posiciona debajo del sistema de acumulador STIHL COMPACT.
- Acumulador integrado
 - La nueva clase de tensión de 18 V se posiciona debajo de los sistema de acumulador STIHL COMPACT y PRO (36 V).
 - El acumulador integrado consta de cinco células de iones de litio de gran potencia y calidad.
 - o El acumulador se carga por medio de un cable de carga externo
- Compacto y ergonómico
- Muy ligero y silencioso
- Manejo sencillo e intuitivo
- Sin cable, sin gases de escape ni emisión de olores
- Silencioso
- No se necesita protector de oídos.
- Acumulador integrado
- El acumulador se puede renovar en el taller del distribuidor especializado.



Soplador de acumulador BGA 45

• Llave de activación para alta seguridad

Campos de aplicación

- Limpiar con aire caminos y entradas de vehículos
- Recogida de suciedad ligera
- Para trabajos breves en torno a la casa

Grupos de destinatarios

- Usuarios ocasionales
- Propietarios de casa y jardines


Datos técnicos

		BGA 45
Motor eléctrico modelo		DC
Tensión del acumulador	[V]	18
Paso de aire	[m3/h]	420
Velocidad del aire	[m/s]	38
Fuerza de soplado	[N]	5
Autonomía	[min]	Hasta 10 (acumulador integrado)
Peso (con acumulador)	[kg]	2,1
Nivel de intensidad sonora	[dB(A)]	84
Nivel de potencia sonora - medido - garantizado	[dB(A)]	95 97
Valor de vibraciones	[m/s ²]	< 2,5
Duración de la carga	[min]	210 (80 %) 300 (100 %)



Soplador de acumulador BGA 45

BGA 45: Características generales

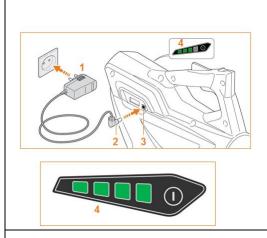

Carga sencilla

No necesita de baterías externas

Se carga mediante enchufe de electricidad común

Cable de carga LK 45.




<u>Silencioso</u>

No se necesita protector de oídos

Diseñado especialmente para zonas que no permitan el ruido





Llave de activación

- Llave de activación
- El soplador BGA 45 solo puede funcionar estando insertada la llave de activación (1).
 - Estando retirada la llave de activación (1) no recibe corriente el soplador.
- Protección contra la puesta en marcha accidental, p. ej.

En el transporte.

En los trabajos de mantenimiento y servicio.

Por niños.

Almacenamiento seguro.



Soplador de acumulador BGA 45





Cantidad de carga en el equipo

- LEDs en la máquina.
- Las mismas funciones LED que en los acumuladores AP.
- Unos LEDs verdes indican el estado de carga:

Presentación

Embalaje de 1 unidad