

FICHA TÉCNICA

SR 200

STIHL®

Fumigadora de Espalda SR 200



Campos de aplicación y grupo de usuarios

- Desinfección y lucha contra parásitos y agentes patógenos
- Recomendado para plantaciones de máx. 2,5 m de altura
- Fruticultura
- Cultivos de frutales y hortalizas
- Selvicultura y jardinería
- Usuarios de pequeñas y medianas extensiones
- Muy ligero, con centro de gravedad bajo y cercano al cuerpo
- palanca de ajuste para funcionamiento y parada del motor
- pieza dosificadora de ajuste progresivo

Datos técnicos

	STIHL SR 200
Cilindrada (cm3)	27.2
Potencia (kw/HP)	0.8/ 1.07
Peso (kg)*	7.9
Capacidad depósito combustible	1.05 lts
Paso de aire con Tobera	580 m ³ / h
Caudal de aire Máximo	780 m ³ / h
Velocidad de aire Máximo	81 m/s
Capacidad del depósito	10 lts
Alcance Horizontal	9 m

*Peso sin líquido ni combustible

Características y ventajas para el usuario**Motor 2-MIX**


- Menor consumo de combustible – según el tipo de trabajo, en hasta un 20 % en comparación con el motor de 2 tiempos STIHL convencional
- Un alto par motor en un amplio margen de revoluciones
- Menor impacto medioambiental, gracias a la reducción de gases frescos que contiene el combustible – menos gases nocivos
- Conforme a la norma EU II

**Peso y altura**

- Baja altura y vaciado
- Excelente confort gracias al bajo centro de gravedad y a la proximidad al cuerpo

**Sistema antivibración**

- Bajas vibraciones – gran comodidad durante el trabajo

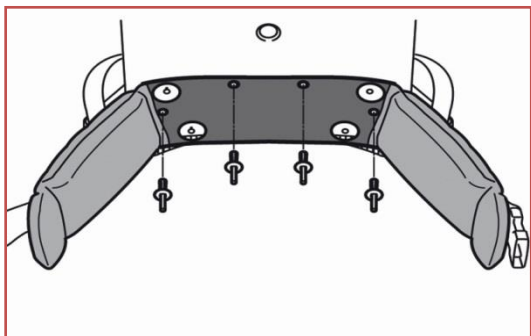**Arneses**

- Reparte el peso entre la cadera y los hombros y, asegura una comodidad óptima
- Fácil montaje

Cierre para pecho**Tapa de protección**

- Las pérdidas al rellenar el depósito son derivadas entre el depósito y la placa posterior, por lo tanto, el líquido no contacta con el respaldo acolchado
- ➔ Mayor protección para el usuario

**Tapa**

- Tapa con cavidades de agarre
- Con una sola mano la tapa se desenrosca y se levanta, así como se monta y se enrosca

**Tapa depósito y apertura de llenado**

- Gran apertura para el llenado - Ø 18 cm
- El depósito se llena fácilmente sin pérdidas
- El depósito se limpia fácilmente


**Palanca de la válvula de atomización**

- Accionamiento manual de atomización
 - La palanca de la válvula de atomización se maneja de forma cómoda y rápida con la mano derecha
 - Opción “abierto” y “cerrado” con la posibilidad de no perder el líquido



Limitador del recorrido de la palanca de aceleración

- Ajustable a través de la palanca de control
- Dos posiciones para limitar el recorrido del acelerador
 - El motor se puede regular con una revolución constante
- Posición de arranque **I**
 - El acelerador se puede regular escalonadamente - sin limitador de recorrido

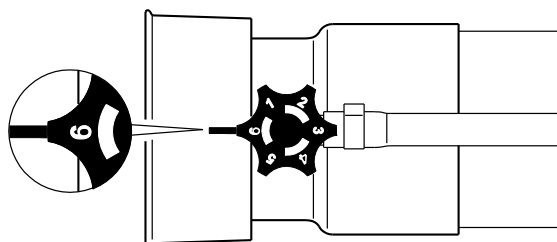


Dosificador

- La cantidad de caudal se regula de forma escalonada
 - Posición 1 = caudal mínimo
 - Posición 6 = caudal máximo

Velocidad de salida (l/min) sin bomba de presión

- Girando el dosificador se pueden regular las diferentes posiciones de salida caudal

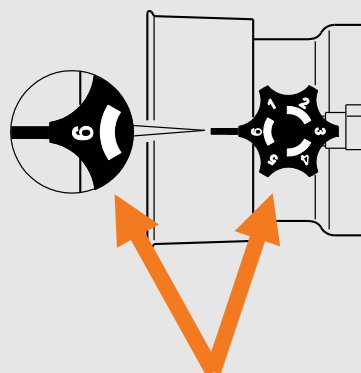

Posición dosificador	Ángulo salida caudal		
	- 30°	0°	+ 30°
1	0,24	0,17	0,11
2	0,82	0,66	0,46
3	1,42	1,13	0,84
4	2,2	1,66	1,1
5	2,69	2,13	1,46
6	2,91	2,25	1,52

Boquilla ULV

Juego de boquillas ULV (Ultra Low Volume), para aplicar cantidades mínimas de productos de alta concentración. La boquilla ULV pulveriza los líquidos en gotas diminutas y así procura una óptima dispersión.

Con tres posiciones o ajustes (0.5, 0.65 y 0.8)

Caudal de descarga (l/m) con boquilla ULV (boquilla de ultra bajo volumen)

Ajuste de perilla	Ángulo salida caudal		
	- 30°	0°	+ 30°
0.5	0,05	0,04	0,03
0.65	0,08	0,07	0,05
0.8	0,12	0,09	0,08



*En algunos modelos vienen incluidas

Presentación

- En embalaje de 1 unidad